



SD4 dörr är en utveckling av MaxiDoor ab:s branddörr A60-A120 med särskilda egenskaper för att MOTSTÅ INBROTT

Var därför noga med att följa monteringsanvisningarna så att inte egenskaperna försämras vid monteringen.

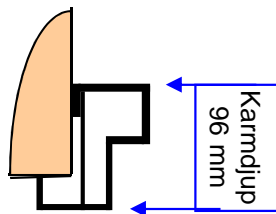

B-karm foderbildande en sida

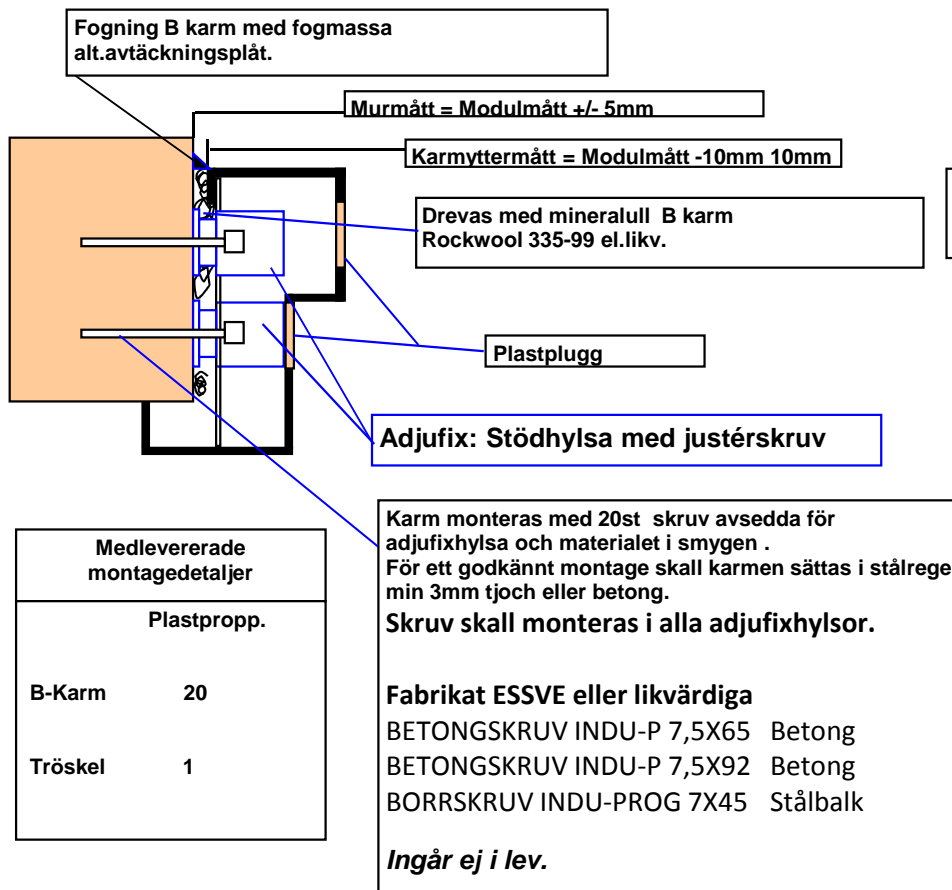

Medlevererade montage detaljer	
	Plastpropp.
B-Karm	20
Tröskel	1

1. Karm med dörr ställs i väggöppningen. Fodret (B-Karm) skall ligga mot väggen.
 2. Karmen **skall** stå i lod och våg, justérskruvorna skruvas ut mot vägg.
 3. Borra och skruva fast karmen med lämplig skruv. Obs skruvskallen måste gå fritt i justérskraven. Skruv med torxfäste 30 är att föredra. OBS. Skruv **ingår EJ i vår leverans.**
 4. Kontrollera att dörrgången är perfekt.
 5. Kontrollera springor. Vid springor över + 5mm drevas utrymmet med mineralull Rockwool 335-99 el. likv. OBS. Drev **ingår EJ i vår leverans.**
 6. Montera löst foder (endast A-Karm) med plåtskruv. OBS **Ej** vid Sa/Sm
 7. Dölj fästhålerna med plastproppar.
 8. B-karm fogas mellan karm och vägg med fogmassa klass A60 el. likv.
- OBS. Fogmassa och avtäckningsplåtar **ingår EJ i vår leverans.**

Vid ljud eller värmeisoleringskrav skall tätningslist monteras enligt 9,1 och för Rökstäthet 9,2, 9,1. Ljudreduktion 40dB. Montageanvisning av tätningslist. Se ritning SD4-90
9.2 Rökstäthet Sa/Sm. Montage av tätningslist se ritning SD4-210-1, 210-2, 210-3.

Viktigt!!! Hakregeln skall löpa lätt och nå sina ändlägen.
Verktyg: Vattenpass-Insexnyckel 10mm

Är dörren utrustad med nödbehör (SS-EN 179) eller panikbehör (SS-EN 1125) alt att det skall monteras skall nedanstående checklista fyllas i och sparas ihop med övrig CE-dokumentation.
(För montage utföra av Maxidoor inhyrda montagefirmor skall " kontroll av montage" fyllas i och skickas till maxidoor.)

Checklista för kontroll av montage av nödbehör /panikbehör enligt EN 179, EN 1125

- Firmanamn:

- Montör:

- Datum:

- Skyltnummer:

1. Låset är monterat och skruvförband åtdraget enligt tillverkarens instruktioner.
2. Slutbleck är monterat och skruvförband åtdraget enligt tillverkarens instruktioner
3. Nödbehör alt panikbehör är monterat och skruvförband åtdraget enligt tillverkarens instruktioner
4. Fallkolven har korrekt ingrepp i slutbleck
5. Kontrollera fallkolven och låsregels funktion vid öppning och stängning av dörr
6. Öppningskraft med fallkolven och regel i ingrepp överstiger ej gränsvärden enligt BBR

Utdrag ur BBR 2012

För trycken bör den vertikala kraften understiga 70 N. Detta gäller exempelvis för trycken utformade enligt SS-EN 179. Kraften för att trycka upp dörren bör understiga 150 N.

– För tryckplattor bör öppningskraften understiga 150 N. Detta gäller exempelvis för tryckplattor utformade enligt SS-EN 179.

– För större öppningsanordningar, exempelvis hela dörrblad eller panikutrymningsbeslag, kan en högre öppningskraft accepteras, dock högst 220 N för öppningsfunktionen och högst 150 N för fortsatt öppning av dörren. Detta gäller exempelvis för panikutrymningsbeslag utformade enligt SS-EN 1125.